


Electronivel para Tinaco y Cisterna

El Electronivel es un sensor que detecta cuando el nivel del agua sube o baja tanto en la Cisterna como en el Tinaco e indica a la Bomba de agua cuándo encender y cuándo detenerse de forma automática y confiable.


Componentes

1. Cuerpo de Electronivel.
2. Anillo.
3. Contrapeso.
4. Cable.
5. Terminal negra.
6. Terminal blanca.
7. Terminal verde.

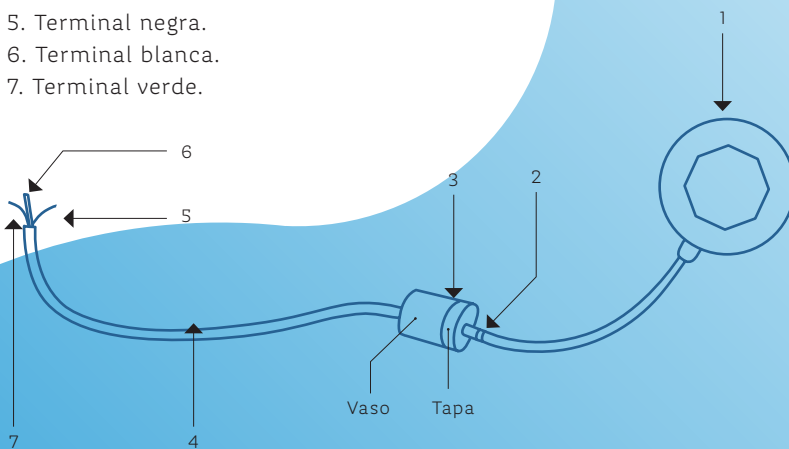

Para el funcionamiento óptimo del Tinaco o Cisterna se recomienda el uso de un Electronivel en el Tinaco y otro en la Cisterna como se indica en este instructivo.

La utilización de un solo Electronivel en un sistema Tinaco-Cisterna, implica posibles riesgos que van desde tirar el agua cuando el Electronivel se coloca solamente en la Cisterna, hasta quemar la Bomba en el caso de ubicarlo únicamente en el Tinaco.

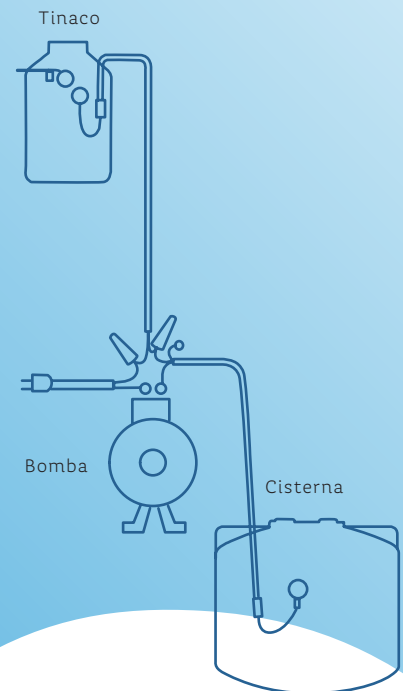

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.